


















Ihr Telefon „Advanced“

Hinweis : Wenn der gewünschte Gesprächspartner besetzt ist, hören Sie die Ansage: "Sie können einen automatischen Rückruf einleiten, wählen Sie die Kennziffer *9 ". Das gilt sowohl für interne als auch externe Gesprächspartner. Externe Gesprächspartner unterstützen diese Funktion nicht immer. Es wird empfohlen, die Funktion "Rückruf bei besetzt" bei externen Gesprächspartnern nicht zu nutzen.

Beschreibung Tasten







	vorübergehende Speicherung eine Rufnummer/Abruf einer vorübergehend gespeicherten Rufnummer
	Zugriff Nachrichtenspeicher (Voice-Mail-Box)
ISDN	Liste unbeantworteter ISDN-Anrufe abfragen
	Wiederholung zuletzt gewählter Rufnummer
grüne LED blinkt	Anzeige von vorhandenen neuen Nachrichten Die anderen Tasten sind frei programmierbar und können von Ihnen selbst oder Ihrem Servicetechniker belegt werden.
	Programmiermodus oder Anzeige von Informationen
	Stummschalten
	Lautstärke verringern
	Lautstärke erhöhen
 Ok	Lautsprecher
	Freisprechen
	Beenden Gespräch oder Programmiermodus
Alphatastatur	dient zur Namenswahl Ihrer Gesprächspartner
◀ und ▶	Navigationstasten - Seite vor bzw. zurück
▲ und ▼	Navigationstasten - Zeile hoch bzw. runter
Softkeys	Tasten unterhalb Display, aktuelle Funktion wird im Display angezeigt (im Text z.B. so dargestellt: Rückfr)

Display-Icons







	Ankommender Ruf (blinkend)
	Bestehende Verbindung
	Verbindung wird gehalten
	Verbindung wird gemeinsam halten
	Funktion aktiviert
	Funktion erfordert eine Aktivität
	Nebenstelle oder Leitung belegt

Einstellen Tonruf (Melodie) u n d Display





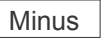

Lautstärke

1. Taste  drücken
2. Taste  drücken
3. Taste  drücken
4. Tasten  oder  zum Einstellen drücken
5. Taste  drücken zum Bestätigen

Melodie

1. Taste  drücken
2. Taste  drücken
3. Taste  drücken
4. Tasten  oder  zum Einstellen drücken
5. Taste  drücken zum Bestätigen





Kontrast

1. Taste  drücken
2. Taste  drücken
3. Taste  drücken
4. Tasten  bzw.  zum Einstellen drücken
5. Taste  drücken zum Bestätigen

Hinweis: Beachten Sie Blickwinkel und Entfernung!

Programmieren


Persönliches Passwort ändern
(Dieses Apparate-Passwort dient nur zum Entsperren Ihres Telefons.)

1. Taste  drücken
2. Taste  drücken
3. Taste  drücken, Ansage ignorieren
4. altes Passwort eingeben
5. neues Passwort eingeben
6. neues Passwort nochmal eingeben
7. Taste  drücken zum Bestätigen

Standardpasswort ist 0000 (viermal die Ziffer Null).


Das Apparate-Passwort ist nicht mit dem Voice-Mail-Passwort (swh.) zu verwechseln

Terminruf einstellen

1. Kennziffer ##6 eingeben
2. Uhrzeit eingeben (vierstellig: z.B. 0705 für 7.05 Uhr)
3. Taste  drücken zum Bestätigen

Wird auf den ersten Terminruf nicht reagiert, erfolgt nach ca. 2 Minuten ein zweiter.

Terminruf annullieren

1. Kennziffer ##5 eingeben
2. Taste  drücken zum Bestätigen

Kurzwahlverzeichnis programmieren

- 3
1. Taste drücken
 2. Taste drücken
 3. Taste drücken
 4. freien Softkey auswählen
 5. Rufnummer (extern oder intern) eingeben (bei extern Amtskennziffer nicht vergessen)
 7. Taste drücken
 8. Namen (Bezeichnung) eingeben
 9. Taste drücken
 10. Taste drücken zum Bestätigen
- Hinweis: Wenn die gewählte Taste bereits programmiert ist, kann gelöscht oder geändert werden.

Weitere Tasten:

Korrig	Löschen des zuletzt eingegebenen Zeichens
Funkt.	Programmieren einer Funktion
Nummer	Ändern Rufnummer
Name	Ändern Name (Bezeichnung)
Lösche	Ändern Rufnummer und Name (Bezeichnung)

Freie Funktionstasten programmieren

1. Taste drücken
2. Taste drücken
3. Taste drücken
4. freien Taste auswählen
5. Taste drücken
6. Taste drücken, um gewünschte Funktionsgruppe zu erreichen
7. Taste drücken
8. Softkey unter der gewünschten Funktion drücken
9. Taste drücken

Folgende Funktionen werden unterstützt:

Gruppe 1 - Rufumleitungen

- Sofort: Umleitung aller Anrufe
Besetz: Umleiten, wenn Sie sprechen
n. Zeit: Umleiten nach ca. 4x klingeln
BesZeit: Umleiten bei besetzt und nach Zeit
RulAus: Ausschalten jeder Rufumleitung

Gruppe 2 - Anrufschutz/Sperren

- Sperren: Sperren/Entsperren des Apparates

Gruppe 3 - Heranholen

- Hol.gz: Heranholen gezielt/direkt



Gruppe 6 - Terminruf Erinnerung




- TerEin: Terminruf eingeben
TerAus: Terminruf löschen

Gruppe 10 - Transparenz





- MFV: MFV-Wahl (Wähltasten erzeugen Töne)

Telefonieren


Verbinden	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rufnummer wählen, Teilnehmer wird automatisch in Warteposition abgelegt 2. bei Ertönen des Rufzeichens auflegen oder 3. nach Melden des dritten Teilnehmers auflegen
Rückfrage	<ol style="list-style-type: none"> 1. Taste Rückfr drücken, Teilnehmer wird automatisch in Warteposition abgelegt 2. Rufnummer des dritten Teilnehmers wählen 3. Rückkehr zum ersten Teilnehmer durch drücken der Taste RükAus <p><i>Das andere Gespräch wird dadurch beendet !</i></p>
<p>Makeln Sie sprechen mit einem Teilnehmer und ein zweiter ist in Warteposition.</p>	<p>Entsprechende Softkey-Taste drücken, um zwischen beiden Teilnehmern umzuschalten.</p>
Anklopfen aus/ein	<p>Kennziffer *48 eingeben zum dauerhaften Aus- bzw. einschalten</p>
<p>Automatischer Rückruf bei besetzt</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Der gerufene Teilnehmer ist besetzt. 2. Taste Rückr. drücken 3. Der gerufene Teilnehmer ist frei, sie werden zurückgerufen. 4. Hörer abnehmen 5. Der Teilnehmer wird gerufen.
Gezielte Wahlwiederholung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rufnummer wählen, Teilnehmer meldet sich nicht 2. Taste  drücken, Nummer wird gespeichert, auflegen 3. wiederholt wählen durch drücken der Taste  4. Nummer bleibt solange gespeichert, bis der Nummern-Speicher zum Anrufen genutzt wird oder bis eine neue Nummer gespeichert wird
<p>MFV-Wahl (jeder Tastendruck erzeugt einen anderen Ton)</p>	<p>Im aktiven Gesprächszustand Kennzahl 89 drücken</p>
<p>Kurzwahlverzeichnis nutzen <u>(Muss vorher programmiert werden - s.vorige Seite)</u></p>	<p>Im Display werden bereits programmierte Nummern angezeigt, zum Blättern Tasten ◀, ▶, ▲ und ▼ nutzen, zum Anrufen entsprechenden Softkey drücken</p>
Dreierkonferenz einleiten	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hörer abnehmen 2. ersten Teilnehmer anrufen 3. zweiten Teilnehmer anrufen, anderer Teilnehmer wird automatisch in Warteposition abgelegt 4. im Gespräch mit zweitem Teilnehmer Kennziffer 3 drücken
Dreierkonferenz beenden	<p>Kennziffer 3 drücken, zweite Verbindung wird beendet Nur notwendig, wenn Sie mit erstem Teilnehmer weiter-sprechen wollen.</p>

Freisprechen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wählen der Rufnummer ohne abzuheben <u>oder</u> 1. Sie sprechen mit einem Teilnehmer 2. Taste  drücken, um Freisprechmodus einzuschalten (Hörer kann aufgelegt werden)
Stummschalten	<ol style="list-style-type: none"> 1. Taste  drücken (egal ob Hörerbenutzung oder im Freisprechmodus), rote LED blinkt 2. Taste  wiederholt drücken, Ihr Gesprächspartner hört Sie wieder, rote LED blinkt nicht mehr
Namenswahl	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mindestens zwei Buchstaben eingeben (groß oder klein spielt keine Rolle), mit Taste \leftarrow kann korrigiert werden 2. Taste Name drücken, um zu suchen 3. Ggf. blättern mit Tasten Nächst bzw. Vorher 4.1 Taste Anruf drücken, um anzurufen oder 4.2 Taste SPCE (auf der Alphatastatur) drücken, um zwischen Rufnummer und Namen zu wechseln, wenn z.B. nur die Rufnummer gesucht werden sollte

Abwesenheit


Rufumleitung sofort	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kennziffer *44 eingeben 2. Rufnummer (nur intern) eingeben 3. Taste  drücken zum Bestätigen
Rufumleitung nach Zeit (es ruft ca. 4x, dann erfolgt die Rufumleitung)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kennziffer *42 eingeben 2. Rufnummer (nur intern) eingeben 3. Taste  drücken zum Bestätigen
Rufumleitung bei besetzt (d.h. wenn Sie selbst sprechen)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kennziffer *41 eingeben 2. Rufnummer (nur intern) eingeben 3. Taste  drücken zum Bestätigen
Rufumleitung nach Zeit und bei besetzt	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kennziffer *43 eingeben 2. Rufnummer (nur intern) eingeben 3. Taste  drücken zum Bestätigen

Rufumleitung zum
Anrufbeantworter
(zur eigenen Voice-Mail-Box,
**muss vorher eingerichtet
werden**, s. nächste Seite)


1. Kennziffer entsprechend gewünschter Rufumleitung eingeben (siehe vorher)
2. 4986 eingeben
3. Taste  drücken zum Bestätigen

Sie können diese Funktion auch auf eine freie Funktionstaste programmieren (lassen)


beliebige Rufumleitung
ausschalten

1. Kennziffer #44 eingeben
2. Taste  drücken zum Bestätigen

Apparat sperren
Es sind nur interne
Gespräche und die Notrufe
110 und 112 möglich.


1. Kennziffer *18 wählen
2. Taste  drücken zum Bestätigen


Apparat entsperren

1. Kennziffer *18 wählen
2. persönliches 4-stelliges Passwort (nicht das 8-stellige Voice-Mailbox-Passwort !) eingeben. Wenn Sie nie ein persönliches Apparat-Passwort vergeben haben, gilt das Standard-Passwort 0000 (4xNull)
3. Taste  drücken zum Bestätigen

Abfrage

Abfrage interner nicht
beantworteter Anrufe

1. Taste  (Anzeige neben der Taste aktiv) drücken
2. Softkey **Lesen** drücken
3. entsprechend angezeigten Softkeys weiterverfahren

Hinweise : Einmal angezeigte Rufnummern (intern und extern) werden automatisch gelöscht, es sei denn, Sie speichern über Softkey.
Eine dauerhaft aktive Anzeige neben der Taste  kann auch bedeuten, dass Sie Voice-Mailbox-Nachrichten zwar schon angehört, aber noch nicht gespeichert, beantwortet oder gelöscht haben.

Abfrage externer nicht
beantworteter Anrufe

1. Taste **ISDN** (Anzeige neben der Taste aktiv) drücken
2. Softkey **Lesen** drücken
3. entsprechend angezeigten Softkeys weiterverfahren

Anrufbeantworter (Voice-Mailbox)


Hinweise :

Ihr endgültiges Passwort kennen nur Sie selbst. Es kann nicht vom Systemverwalter ermittelt werden. Sollten Sie es vergessen, muss ein neues temporäres Passwort eingerichtet werden. Die gespeicherten Nachrichten gehen dabei nicht verloren.

Nach dreimaliger Eingabe eines falschen Passwortes müssen Sie aus Sicherheitsgründen einige Zeit warten, bevor Sie eine erneute Passwordeingabe versuchen können.

Das Vorhandensein von neuen Nachrichten wird durch Blinken der grünen LED sowie Blinken der Anzeige neben der Taste  signalisiert.

Bitte nicht Verwechseln:

Eine dauerhaft aktive Anzeige neben der Taste  kann u.a. bedeuten, dass Sie Voice-Mailbox-Nachrichten zwar schon angehört, aber noch nicht gespeichert, beantwortet oder gelöscht haben. Ebenso kann eine solche dauerhaft aktivierte Anzeige auf entgangene interne Anrufe hinweisen (s.vorige Seite).

Sollte sich eine Voice-Mailbox grundsätzlich nicht einrichten lassen, kontaktieren Sie bitte Ihren Systemtechniker, um abzuklären, ob für den betreffenden Anschluss überhaupt eine Voice-Mailbox vorgesehen ist.

Immer verfügbare Tasten

Taste * - Verlassen einer Menü-Ebene oder Stornieren einer Eingabe

Taste # - Fertigstellen einer Aktion oder Überspringen einer Ansage

1. Einrichten

- Im Urzustand (neu eingerichtetes Telefon) blinkt die Anzeige neben der Mailboxtaste sowie die grüne LED und die Bedienerführung fordert Sie nach Abnehmen des Hörers auf, die Rufnummer **4986** zu wählen. Die Ansage, Sie hätten eine Sprachnachricht erhalten, ist zu ignorieren.
- Folgen Sie nun den Anweisungen der Bedienerführung.
- Alle Aktionen sind, wenn in den Ansagen gefordert, mit # abzuschließen.
- Ihr Mailbox-Passwort ist im Auslieferungszustand 4-stellig **0000** (4xNull), es sei denn, Sie haben es schon im Vorfeld selbst geändert, dann gilt dieses.
- Danach müssen Sie Ihr provisorisches Mailbox-Passwort ändern. Das neue Passwort **muss 8-stellig** sein und darf nicht aus identischen Ziffern (z.B. 22222222) oder Reihen (z.B. 12345678) bestehen. Nach Ansage des Hinweises, dass das Passwort 8-stellig sein solle, ist es ohne weitere Aufforderung einzugeben.
- Nach Eingabe ihres Passwortes sprechen Sie nun noch ihren Namen auf. Danach ist ihre Mailbox zwar fertig eingerichtet, aber Ihre Anrufe werden solange noch nicht dorthin umgeleitet, bis die Umleitung aktiviert wird.

2. Aktivieren / deaktivieren

- Um ihre Anrufe zum Mailboxsystem umzuleiten, ist je nach gewünschter Umleitungsart die Kennzahl ***44** oder ***41** oder ***42** oder ***43** und anschließend die Rufnummer **4986**, zu wählen. Hierzu bitte Hinweise im Abschnitt "Abwesenheit" (swv.) beachten.
- Zum Löschen einer beliebigen Rufumleitung ist die Kennzahl **#44** zu wählen.


3. Abhören

- Das Vorhandensein von neuen Nachrichten wird durch Blinken der grünen LED und der Anzeige neben der Mailboxtaste  signalisiert.

Bitte nicht Verwechseln:

Eine dauerhaft aktivierte Anzeige neben der Mailboxtaste kann u.a. bedeuten, dass Sie Voice-Mailbox-Nachrichten zwar schon angehört, aber noch nicht gespeichert, beantwortet oder gelöscht haben. Ebenso kann diese Anzeige auf entgangene interne Anrufe hinweisen.

Abfragen intern

- 1.Hörer abnehmen
- 2.Taste  drücken
- 3.Softkey **Teles.** drücken
- 4.Namensansage abwarten
- 5.Passwort (8-stellig) eingeben und mit # bestätigen
- 6.zum Abhören neuer Nachrichten zweimal die Ziffer 1 eingeben
- 7.Ggf.weiteren Anweisungen folgen


Abfragen extern vom Handy aus dem Festnetz (hierzu ist ein MFV-Telefon -> gedrückte Tasten werden als Töne wiedergegeben) nötig.

- 1.0391 886 4986 wählen oder
- 2.Anleitung anhören
- 3.Mail-Box-Nummer (Ihre interne Rufnummer) eingeben
- 4.Namensansage abwarten
- 5.Passwort (8-stellig) eingeben und mit # bestätigen
- 6.zum Abhören neuer Nachrichten zweimal die Ziffer 1 eingeben
- 7.Ggf.weiteren Anweisungen folgen

Datum, Uhrzeit und bei internen Absendern auch den Namen können Sie während des Abhörens oder danach durch Drücken der Zifferntaste 5 erfahren.


4. Ändern / Auswählen

Voice-Mail-Passwort ändern

- 1.Hörer abnehmen
- 2.Taste  drücken
- 3.Softkey **Teles.** drücken
4. Namensansage abwarten
5. Passwort eingeben und mit # bestätigen
6. Ansage abwarten
7. Ziffer **0** für "Weitere Optionen" drücken
8. Ziffer **4** für "Persönliche Optionen" drücken
9. Ziffer **4** für "Ändern Ihres Passwortes" drücken
10. Ansage "das Passwort muss mindestens 8 Stellen enthalten" abwarten und dann sofort das neue Passwort eingeben
11. Ansage mit Wiederholung Ihres Passwortes abwarten und # drücken

Alternativ kann nach Punkt 6 die Bedienung auch über die Softkeys komfortabel fortgeführt werden. Punkt 7 entfällt dann.


Voice-Mailbox -
Begrüßung *auswählen*

1. Hörer abnehmen
2. Taste  drücken
3. Softkey Teles. drücken
4. Namensansage abwarten
5. Passwort eingeben und mit # bestätigen
6. Ansage abwarten
7. Ziffer **0** für "Weitere Optionen" drücken
8. Ziffer **4** für "Persönliche Optionen" drücken
9. Ziffer **1** für "*Auswahl* Ihrer persönlichen Begrüßung" drücken
10. Ihre aktuell ausgewählte Begrüßung wird angesagt.
- 11.1 Jetzt entweder Ziffer **1** für "Persönliche Begrüßung" (Ihr eigener Name + Ansage) oder *¹
- 11.2. Ziffer **4** für "Begrüßungsansage bei längerer Abwesenheit" auswählen

Alternativ kann nach Punkt 6 die Bedienung auch über die Softkeys komfortabel fortgeführt werden. Punkt 7 entfällt dann. Bei den Begrüßungsarten kann dann zwischen PersA1 *² und AbwsGr (längere Abwesenheit) ausgewählt werden.

*¹ Hinweis: Sie bekommen nur die Begrüßungsart zur Auswahl, welche nicht aktuell aktiviert ist.

neue Voice-Mailbox -
Begrüßung *aufzeichnen*

1. Hörer abnehmen
2. Taste  drücken
3. Softkey Teles. drücken
4. Namensansage abwarten
5. Passwort eingeben und mit # bestätigen
6. Ansage abwarten
7. Ziffer **0** für "Weitere Optionen" drücken
8. Ziffer **4** für "Persönliche Optionen" drücken
9. Ziffer **2** für "*Ändern* Ihrer Begrüßung" drücken
- 10.1 Jetzt entweder Ziffer **1** für "Aufnahme Ihrer persönlichen Begrüßung" *² oder
- 10.2. Ziffer **4** zur Änderung "Begrüßung für längere Abwesenheit" auswählen
- 10.3. Bzw. Ziffer **6** zur Änderung "Aufgezeichneter Name" auswählen
11. Jede Aufzeichnung ist entsprechend der Ansage mit # oder 2x # zu bestätigen

Alternativ kann nach Punkt 6 die Bedienung auch über die Softkeys komfortabel fortgeführt werden. Punkt 7 entfällt dann. Bei den Begrüßungsarten kann dann u.a. auch zwischen PersA1 *² und AbwsGr (längere Abwesenheit) ausgewählt werden.

*² Warnung : Beim Erst-Einrichten Ihrer Voice-Mailbox haben Sie als "Persönliche Begrüßung" Ihren Namen, automatisch eingebettet in ergänzenden Ansagetext, gespeichert. Wenn Sie Ihre "Persönliche Begrüßung" ändern, entfällt diese "Einbettungsansage" und kann nur durch Reset der Mailbox

(Systemtechniker) wieder hergestellt werden. Wenn Sie also innerhalb Ihrer persönlichen Begrüßung nur den Namen ändern wollen, wählen Sie bitte Pkt. 10.3

Hinweise : Bei Verwendung der Ansage für längere Abwesenheit kann der Anrufer keine Nachricht hinterlassen. Nach Deaktivieren/Löschen der Ansage für längere Abwesenheit wird automatisch die vorher ausgewählte Persönliche Begrüßung aktiv. Nutzen Sie die Ansage für längere Abwesenheit, um Anrufenden mitzuteilen, auf wessen Mailbox sie sich befinden und ab wann Sie persönlich telefonisch wieder erreichbar sind.

Umgeleitete Anrufe auf einen Apparat, der eine Rufumleitung zur Voice-Mail-Box hat, folgen der Rufumleitung zur Voice-Mail-Box nicht.

Beispiel:

A leitet seinen Apparat zu B um. B hat eine Rufumleitung zur eigenen Voice- Mail-Box. Alle Anrufe für A werden bis zum Apparat von B geleitet, aber nicht zu seiner Voice-Mail-Box, d.h., es klingelt bei B. Nur Anrufe direkt für B folgen der Rufumleitung zur Voice-Mail-Box von B.

Fragen / Hilfe : Hr. Kühnel, Tel. 4482





Hinweis! Bei Verwendung der Ansage für längere Abwesenheit kann der Anrufer keine Nachricht hinterlassen. Nach Löschen der Ansage für längere Abwesenheit wird automatisch die vorher ausgewählte Persönliche Begrüßung aktiv. Nutzen Sie die Ansage für längere Abwesenheit, um Anrufenden mitzuteilen, ab wann Sie telefonisch wieder erreichbar sind.

Hinweis! Umgeleitete Anrufe auf einen Apparat, der eine Rufumleitung zur Voice-Mail-Box hat, folgen der Rufumleitung zur Voice-Mail-Box nicht.
Beispiel:
A leitet seinen Apparat zu B um. B hat eine Rufumleitung zur eigenen Voice-Mail-Box. Alle Anrufe für A werden bis zum Apparat von B geleitet, aber nicht zu seiner Voice-Mail-Box, d.h., es klingelt bei B. Nur Anrufe direkt für B folgen der Rufumleitung zur Voice-Mail-Box von B.